



# Tärkeää: Luettava ehdottomasti ennen asennusta!

## ① Käytä Profin asennusruuveja!

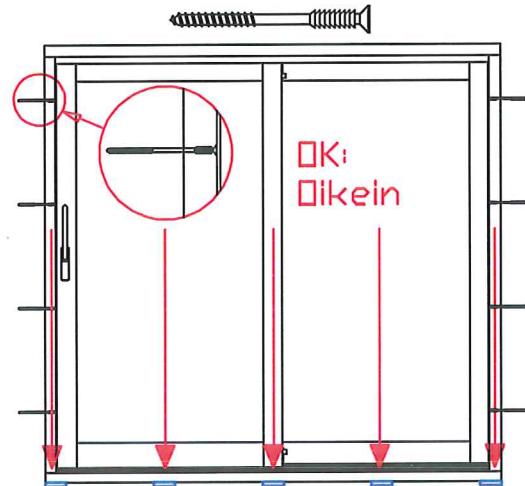


Tärkeää! Alakarmin pitää olla täsmälleen suorassa. Käytä toimituksen mukana toimitettuja muovilaattoja alustan oikaisuun.

## ②

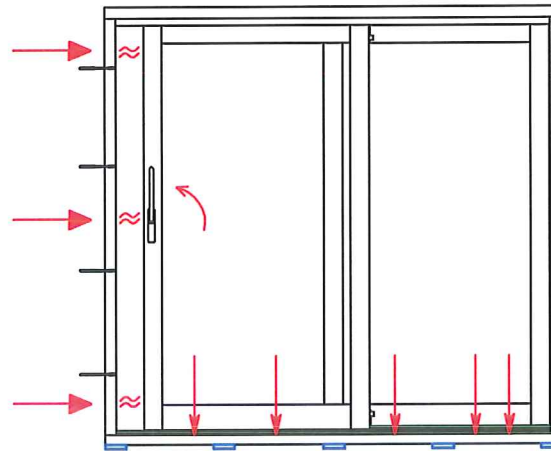


Ennen sivukarmin kiinnitystä: Aukaise ovi n. 2-3 cm ja nosta painike ylös/kiinni -asentoon. Tarkista että pultteen ja karmin välinen rako on koko oven korkeudelta täsmälleen yhtä leveä.

## ③

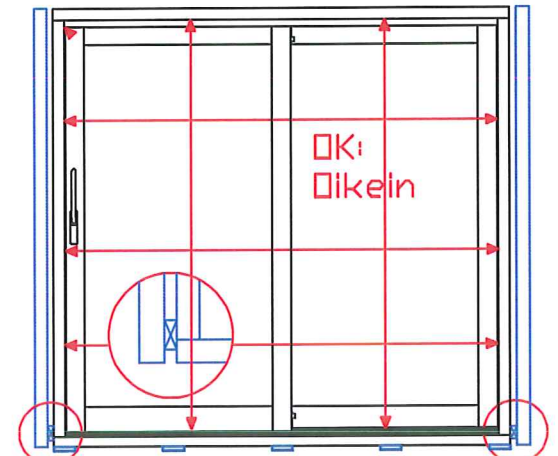


-Käytä täytekilloja alakulmissa.  
-Tarkista, että karmin valoaukon mitat pysyvät leveys- ja korkeussuunnassa samoina.

## ④

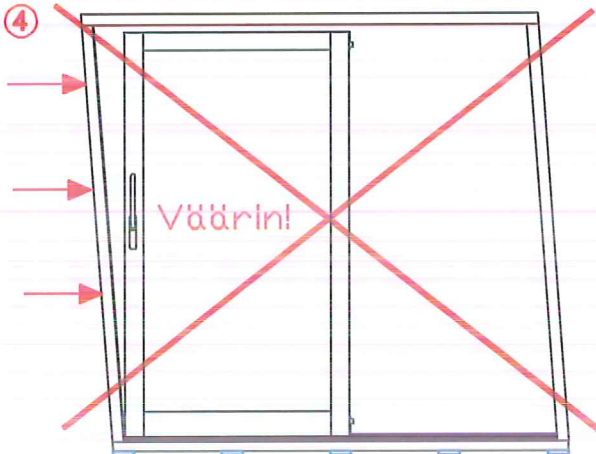


Sivu- ja alakarmin pitää olla täsmälleen suorassa (kuvat 4+5+6).

## ⑤

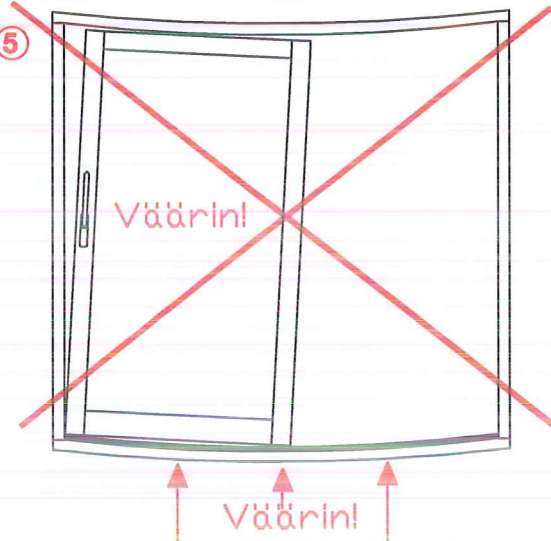

Väärin!

## ⑥

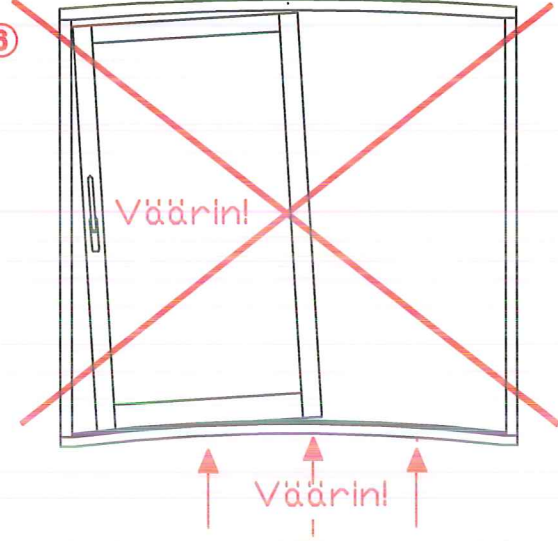

Väärin!